

ROM

Vindusmarkise

 **SCANDIC**
MARKISER PERSIENNER INTERIØR
- et soleklart valg -

ROM

Vindusmarkise

- et soleklart valg -

Rom Vindusmarkise

Bruksområde:

Rom er en enkel kassettmarkise passende til små og mellomstore vinduer.

Betjening:

Markisen betjenes med snor, innvendig/utvendig og kan utstyres med reguleringsforskyvning i de tilfeller markisebredden er betydelig større enn vindusåpningen.

Beslag:

Markisebeslagene er av presstøpte og ekstrudert aluminium. Kassettgavler er pulverlakkert i grå (RAL 9006).

Armene har innebygde fjærer som gir markisen riktig dukspenn.

Armene har innebygde fjærer

som gir markisen riktig dukspenn

Rom betjenes med snor eller motor

Profiler:

Markisekassett, front og armprofiler er av ekstrudert, anodisert aluminium 10 – 15 my.

Dukrør er i forzinket stål.

Størrelse:

Markisekassett: 144 mm dybde, 103 mm høyde

Utfall: 0.6, 0.7, 0.8 og 0.9 m

Maximum bredde: 3.6 m

Ved bredde over 2.5 m anbefales

en ekstra arm.

Ovenstående mål er max.mål som ikke bør overskrides.

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsforandringer.

86 mm

3' 1/8"

90 mm

3' 1/2"

144 mm

6' 5/8"

103 mm

4' 1/2"

Gjøvik Næringspark, Gjøvik

Tlf. 61 13 37 00 - Faks 61 13 37 01

salg@scandic.no - www.scandic.no

Forhandler:

MÅLTAKING AV ROM VINDUSMARKISE!


1. BREDDE: mål vinduskarmen + ca 30cm (skjerming mot sol fra siden)
2. HØYDE/ARM: mål fra topp(ca 10 cm over vinduet) til bunn etter hvor mye markisen skal dekke. Del høyden på 2 og avrund oppover til nærmeste 10cm.
3. Reguleringside sees fra utsiden.

EKS! Høyde 150 cm: 2 = 75cm som blir avrundet til 80 cm arm.

MONTERINGSANVISNING

ROM VINDUSMARKISE!

1. Opphengs-braketter skrues i vegg ca. 10 cm inn fra enden av markisen med 5x30 skruer, over eller under vannbrett.

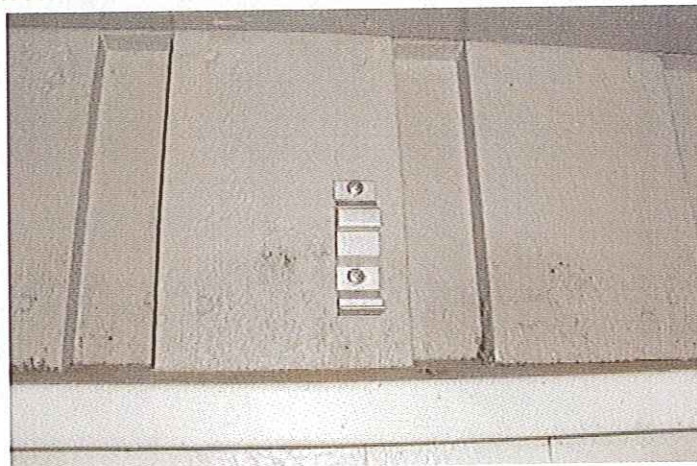


2. Kassen legges i brakettene og låses med låseskruer.




3. Hull for betjening med snordrift borres innenfra med 10 mm borrh og borres litt på skrå nedover. Hullene skal borres midt mellom ytterkant kasse og armfeste. Utvendig skal snoren gå mest mulig loddrett.



4. Før betjeningsnor gjennom trinser og vegg. Når dette er utført, skal det monteres snorklokke i enden av snoren.

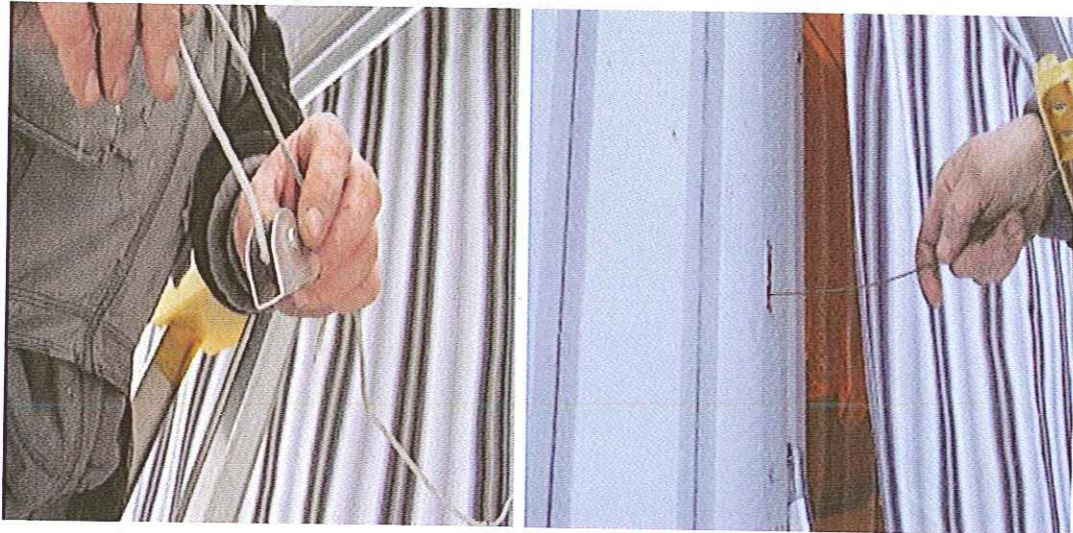

5. Snortrinsler monteres utvendig og innvendig med 3,5x25 skruer, som snoren skal løpe gjennom.

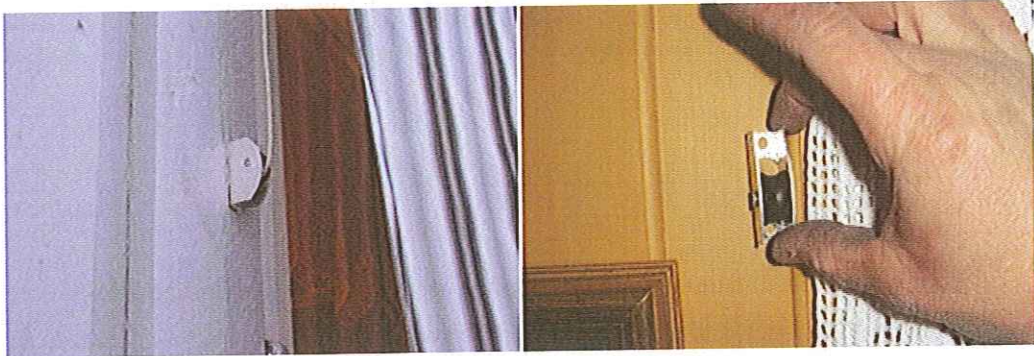

6. Surrekopp monteres på vegg, med 3,5x25 skruer, pekende oppover for låsing av markise i ønsket posisjon.




7. Armene monteres på vegg med 5x50 skruer. (Se A-mål i tabell)



A-mål måles fra underkant brakett til overkant armfeste.

<u>Armlengde</u>	<u>A-mål</u>
40	30
50	40
60	50
70	60
80	70
90	81
100	91

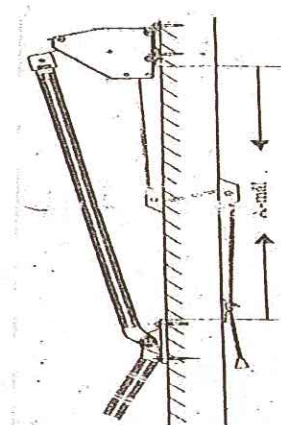

8. Armene festes til frontskinne med 8 mm bolter med firkanthode, som føres inn i frontskinnens spor sidelengs og låses med mutter.



9. Markisen er nå klar til bruk!